

Čtěte pozorně návod před začátkem užívání tlakového hrnce

1. Důležitá upozornění

- Čtěte pozorně návod
- Nenechávejte hrnec bez dozoru, zvláště pokud jsou v dosahu děti.
- Pokud je hrnec pod tlakem, zacházejte s ním zvláště opatrně. Nedotýkejte se horkých povrchů, používejte úchyty a držadla.
- V případě potřeby použijte rukavice.
- Nepoužívejte tlakového hrnce k jinému účelu, než k jakému je určen.
- Hrnec vaří pod tlakem. Popáleniny jsou důsledkem nevhodného zacházení s hrncem. Ujistěte se zda je hrnec dobře zavřený před začátkem vaření.
- Nikdy neotevírejte hrnec násilím. Neotevírejte dříve, než jste si jisti, že vnitřní tlak je kompletně upuštěn. Čtěte kapitolu 3.4 – Když je jídlo hotové / Jak otevíráme hrnec.
- Nikdy nepoužívejte hrnec bez přidání vody, mohlo by ho to poškodit.
- Nenaplňujte hrnec přes 2/3 jeho kapacity. Při vaření potravin, které během vaření zvětšují svůj objem, nenaplňujte hrnec více než z poloviny.
- Používejte vhodný vařič podle návodu k použití.
- Před vařením masa s kůží (jazyk), který může bobtnat v důsledku tlakového vaření, nepropichujte kůži dokud je napjatá, můžete se popálit.
- Pokud vaříte těstovité jídla, pozvolna zatřeste hrncem před otevřením poklopu, zabráníte tak vytečení jídla.
- **Pozor !!!** – před každým vařením se ujistěte, zda se ventily pohybují volně a lehce.
- Nikdy nepoužívejte hrnec v tlakovém módu ke smažení.
- Neupravujte bezpečnostní systém tlakového hrnce.
- Používejte pouze náhradní díly určené k tomuto modelu.
- Dodržujte výše uvedené instrukce!

1.1 Bezpečnostní systém

Tlakový hrnec nabízí 4 rozdílné bezpečnostní funkce.

- Zavírací mechanismus pro snadné zavření tlakového hrnce jednou rukou. Víko je možno umístit libovolně na hrnec a zavřít.
- Regulační tlakový ventil s průzorem je používán pro nastavení úrovně vaření.
- Dva bezpečnostní ventily zabráňují vzniku nadměrného tlaku v hrnci.
- Druhý bezpečnostní ventil také zabráňuje nechtěnému otevření víka během tlakového vaření.

2. Vlastnosti

Kvalita

Tlakový hrnec je vyroben z nerezové oceli 18/10. Držadla jsou vyrobena z plastů nevedoucích teplo. Inovativní zavírací systém zvyšuje komfort užívání.

Účinnost

Jakmile je požadovaný tlak dosažen, zdroj tepla může být snížen.

Univerzálnost

Mezi jinými může být tento hrnec použit pro přípravu polévek, zeleniny, masa a k dušení. Vaření rýže, džemů, marmelád nebo zeleniny zabírá pouze několik minut.

Tlakový hrnec je vhodný pro všechny typy sporáků:

Plynový - plamen nesmí přesáhnout základnu hrnce

Elektrický – elektrická plotna nesmí být větší než základna hrnce

Sklo-keramický + indukční – základna hrnce musí být čistá a suchá

Pozor !!!

Tepelné poškození plastových dílů tlakového hrnce může způsobit pouze nadměrné teplo. Na toto poškození se nevztahuje záruka.

Další vlastnosti tlakového hrnce:

Tlakový ventil umožňuje nastavit 2 stupně vaření.

Mechanismus pro rychlé upouštění tlaku.

18/10 nerezová držadla.

Odnímatelné přichycení víka pro snadné čištění.

Zapouzdřená sendvičová thermo-základna pro optimální distribuci tepla.

Uvolňovací madlo pro rychlé a snadné zavření a otevření s bezpečnostním zámkem.

Hrnec je vyroben z nerez 18/10.

Průměr hrnce je 32 cm.

Vhodný pro všechny typy sporáků.

2.1 Popis zařízení

Vnější vzhled tlakového hrnce

A Otočný knoflík k nastavení regulace ventilů/stupně vaření

B Stupnice typu vaření

C Tlakové víko

D Úchyt víka a uvolňovací mechanismus

E Boční držadla

F Černý plastový kryt


G Prohlížecký panel bezpečnostního ventilu

H Zapouzdřené sendvičové dno

I Nerezový hrnec

J Držák tlakového víka

K Klíč k bezpečnostnímu ventilu

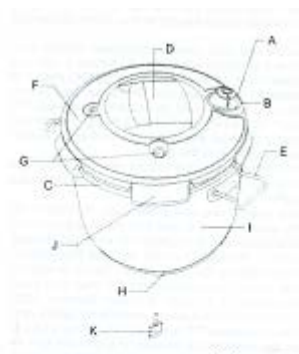


Vnitřní vzhled tlakového víka

L Matice regulačního ventilu

M Matice centrální

N Matice bezpečnostního ventilu

O Silikonový těsnicí kruh

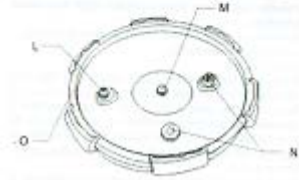

2.2 Seznam náhradních dílů

30334	Bezpečnostní ventil
30335	Tlakový ventil
900,106,011	Podložka 16x22mm

900,106,016	Kompletní čep pro bezpečnostní ventil
30332	Gumové těsnění
30333	Koš
30338	Kompletní víko
30331	Plastový kryt
30336	Zavírací mechanismus
30340	Hrnec 12 l
30341	Hrnec 15 l
30342	Hrnec 18 l
30343	Hrnec 23 l
30330	Úchyty

3 Návod k použití

3.1 Plnění tlakového hrnce

- Nastavte tlakový ventil na „O“ a otevřete hrnec zatáhnutím za madlo.
- Před prvním použitím: odstraňte gumový těsnicí kruh a namočte jej do vařící vody, osušte ho, namažte rostlinným olejem a vraťte na původní místo. **Pozor!!!** – ujistěte se, že těsnicí kruh je dobře umístěn, jinak tlak nemůže správně růst. Těsnicí kruh nesmí být překroucený, měl by být lehce mastný a volně položený (bez mezer mezi jím a víkem) do brázdy ve víku.
- Základní pravidlo: těsnicí kruh by měl být lehce mastný a jeho správná pozice kontrolována před každým použitím
- Nalévat nejméně jeden a půl hrnku vody nebo jiné tekutiny do hrnce a přidat jídlo, které chcete vařit. Hrnec nesmí být naplněn více než 2/3 jeho objemu. **Upozornění !!!:** Když vaříte jídlo, které bobtná, nebo nabývá při vaření na objemu, hrnec nesmí být naplněn více jak z 1/2 celkového objemu. Ke snížení bobtnání přidejte plnou lžici másla nebo oleje k ingrediencím.
- Maximální hladina naplnění (2/3) je vyryta na vnitřní straně hrnce. Za žádných okolností neplňte hrnec přes tuto rysku. Jinak jídlo přijde do kontaktu s ventilem a může zhoršit jeho funkci.


Před každým použitím tlakového hrnce, se ujistěte, že ventily jsou volně pohyblivé.

Bezpečnostní ventil:

Pokud otočíte vrch víka dolů se zavřeným vypouštěcím mechanismem, měli by jste být schopni pohybovat červeným kolíkem bezpečnostního ventilu bez námahy.

Pro ověření: Držte víko v ruce a zatlačte madlo tak, jako by jste zavírali hrnec. Poté otáčejte víkem ze strany na stranu o 180° a pozorujte červený kolík. V závislosti na poloze, měl by klíč klesat do ventilu nebo vyčnívat z ventilu o 1 cm.

Pokud se to nestane, nepokračujte ve vaření, ale vyčistěte bezpečnostní ventil (viz. 5.1.3 čištění ventilů). a ujistěte se, že je ventil správně smontován.

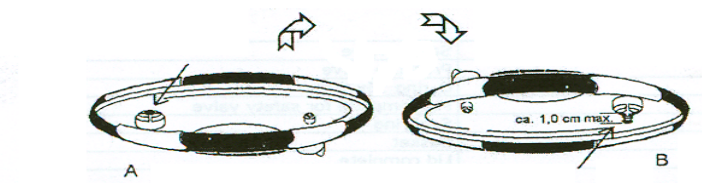

Regulační ventil:

Fungování regulačního ventilu je správné tehdy, když je možno ho nastavit na pozici od 0 do II bez většího odporu. Je normální pokud lehce zapadá do každé úrovně. Zda-li ventil funguje

správně je možno zjistit při vaření. Pokud je proud z ventilu shodný s nastaveným režimem, ventil pracuje správně. Je důležité brát zřetel na kapitulu 5.1 Čištění ventilů. Regulační ventil by měl být kontrolován v pravidelných intervalech a čištěn v případě nutnosti, jak je uvedeno v příslušné kapitole.

Nyní nasad'te víko na hrnec a zamáčkněte zavírací mechanismus. Uzavírací mechanismus je nyní připraven a vy můžete začít vařit.

3.2 Nastavení režimu vaření

Nastavení režimu vaření / regulační ventil: (1) Nízká úroveň (2) Vysoká úroveň. Podívejte se na tabulku časů vaření. Tlakový regulační ventil automaticky udržuje požadovaný tlak a vybranou úroveň vypouštění vzduchu přes regulační ventil. Když je požadovaná úroveň tlaku dosažena, zvýšte úroveň na regulačním ventilu, nebo snižte úroveň na zdroji tepla.

(0) = bez tlaku 0,00 bar

Pro klasické vaření.

(1) = nízký tlak 0,50 bar

Pro zeleninu, ryby, koryše a
bobtnající jídla – fazole...

(2) = vysoký tlak 0,80 bar

Dušené maso, rýže, brambory.

3.3 Příprava jídla

Umístěte tlakový hrnec na jednu z vašich ploten a nastavte na nejvyšší hodnotu. Dávejte pozor aby dno hrnce nebylo menší než průměr plotny (hořáku). U plynových ploten dávejte pozor aby plameny nepoškodily plastové díly hrnce.

Tlakový hrnec se utěsňuje v průběhu tvorby páry. Utěsnění je výsledkem procesu kdy pára nadzvedává stěnu bezpečnostního ventilu. Ve stejném čase spona bezpečnostního uzávěru blokuje otevírací mechanismus hrnce a zabraňuje tak nechtěnému otevření. Červená spona nevyčuhuje z černého poklopu, ale je vidět přes malé otvory. Pára může stoupat přes bezpečnostní ventil až do té doby, než hrnec začne těsnit, dávejte tedy pozor při pozorování přes otvory.

Jakmile je dosaženo požadovaného tlaku v hrnci, pára je upuštěna přes regulační ventil. Nyní snižte žár na plotně tak aby byl udržen požadovaný tlak. Pokud ventil stále propouští páru snižte teplotu více. Když je zvyšován tlak v hrnci může pára unikat po stranách. Také můžete slyšet syčení při růstu tlaku v hrnci. Do 20 minut by mělo být dosaženo vybrané úrovně tlaku v hrnci, zvláště když je naplněn na maximálně povolenou úroveň a všechny potraviny jsou zmražené.

Důležité: požadovaného tlaku je dosaženo když pára uniká přes regulační ventil (ne když uniká přes bezpečnostní ventil). Doba vaření zobrazena v tabulce (kapitola 8) ukazuje dobu, která uběhne od prvního úniku páry přes regulační ventil.

Když je úroveň tlaku nastavena na stupeň II. jídlo je uvařeno za 1/3 času oproti normálnímu vaření.

3.4 Jídlo je připraveno / Jak otevřít tlakový hrnec

Na konci vařícího cyklu můžeme tlakový hrnec otevřít. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od hrnce při otevírání. Neotevírejte hrnec násilím. Existují tři rozdílné způsoby jak snížit tlak v hrnci před otevřením.

Normální otevření:

Zastavte plotnu. Tlak v hrnci klesá samovolně v návaznosti na chladnutí potravin. Jakmile bezpečnostní ventil uvolní otevírací mechanismus, tlakový hrnec může být otevřen. Tato

metoda je doporučena pro jídla která nabývají na objemu a na jídla jako je guláš, která se nepřevařují.

Kombinované otevření:

Po vypnutí plotny počkejte až tlak klesne v návaznosti na dobu doběhu (tab. 7). Poté postupujte stejně jako v případě **Rychlého otevření**.

Rychlé otevření:

Pomalou snižujte tlak v hrnci snižováním úrovně tlaku na regulačním ventilu. Jakmile všechna pára unikne otevřete víko hrnce pomocí otevíracího mechanismu.

UPOZORNĚNÍ:


Velké množství páry může uniknout skrze regulační ventil a může vás zranit. Během rychlého snižování tlaku v hrnci je slyšet hlasitý syčivý zvuk, který je patrný při rychlém otevírání hrnce. Tento zvuk je normální. Pouze tehdy je li ventil na úrovni „O“ a pára neuniká, můžete otevřít poklop. Rychlé snížení tlaku není vhodné pro jídla jako je zelenina, obilniny nebo jídla, která nabývají objemu při vaření.

Nouzové otevření:

Kolík bezpečnostního ventilu neslouží jen k uzavření ventilu v průběhu nárůstu tlaku, slouží také k otevření hrnce v průběhu vaření. Pokud se ventil zadrhne, nebo s ním nejde hladce pohybovat (jak je napsáno výše) může tato vada znemožnit otevření víka. V takovém případě plastový povrch odstraňte jak je popsáno v Kap. 5.1.1. Poté je vidět kolík bezpečnostního ventilu zastrčený ve ventilovém mechanismu. Ve stejném čase kolík roztahuje západku v otevíracím mechanismu a blokuje ho. Použijte ploché nářadí jako je druhá strana lžice k vytlačení kolíku z ventilového mechanismu. **Upozornění:** V tomto okamžiku se uvolní velké množství páry. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od hrnce. Pokud dodržíte pokyny popsané v kapitole Nouzové otevření, půjde poté víko otevřít. Před následujícím užitím hrnce odstraňte příčiny vzniku tohoto problému (jako je špinavý ventil). Pokud se to nepodaří, kontaktujte zákaznický servis, nebo prodejce.

4. Ventily / gumové těsnění

Dobré fungování ventilů je důležité pro funkčnost tlakového hrnce. Proto kontrolujte čistotu ventilů **PŘED KAŽDÝM UŽITÍM a také po dlouhém skladování.**

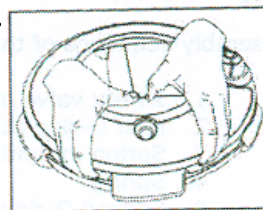

4.1 Čištění ventilů

4.1.1 Odstranění plastového poklopu

- Před kontrolou a čištěním regulačního ventilu je nutné sejmout černý plastový kryt z víka.
- Plastový kryt je připnutý pomocí dvou závorek. Pro sejmutí krytu chytněte oběma rukama plastový kryt (obr. 8) a sejměte kryt stiskem šedého plastového kroužku na středu víka.
- Nyní můžete odstranit jednu závorku a stejnou procedurou i druhou.
- Černý plastový kryt může být nyní sejmout z víka.

4.1.2 Odstranění a výměna nastavitelného regulačního ventilu

Regulační ventil je nyní dostupný a může být vyjmut pro kontrolu a čištění.



- pomocí prstů stiskněte dvě ventilové závorky. Použitím volné ruky můžete nyní vytáhnout ventilový vršek / otočný knoflík uvolnit ho ze závorky a vyjmout ventilovou vložku.
- Vložka je stále zarovnána ve ventilovém držáku velkým a malým hřebenem. Po vyčištění vložky ji přesuňte do nižšího držáku. Velikost hřebenu vám napoví správnou pozici vložky.
- Poté zatlačte ventilový vršek zpět na jeho místo, ujistěte se, že ryska směřuje doprostřed víka. Ujistěte se, že vršek je bezpečně držen závorkami a že je možno jím otáčet.
- Přiložte plastový kryt na víko a zacvakněte jej.

Varování: Nikdy neodstraňujte nastavitelný regulační ventil z vnitřní sekce víka.

4.1.3 Bezpečnostní ventil

Struktura ventilu je patrna z vnitřní strany tlakového hrnce

1. závit ventilového držáku
2. 1,5 cm podložka
3. kolík bezpečnostního ventilu
4. matice

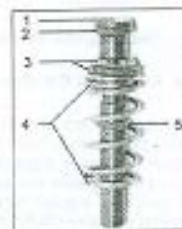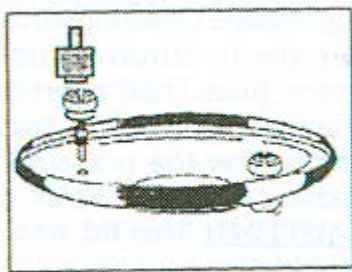

Postup montáže bezpečnostního ventilu

1. kolík červený
2. první podložka na širší konec
3. držák pružiny s podložkou
4. pružina
5. druhá podložka na střed kolíku

- Použijte přiložené plastové nářadí nebo minci k odšroubování matky bezpečnostního ventilu a vyčistěte jej. Doporučujeme používat normální čisticí prostředky. Kolík ventilu může být také vložen do vařící vody pro snadnější čištění. Opláchněte čistou vodou a vysušte.
- Vraťte zpět vnitřní část ventilu a zašroubujte matku. Zkontrolujte zda je červený těsnící kroužek na svém místě a dobře umístěn na šroubu. Mělo by jít snadno hýbat červeným kolíkem, když pohybuje víkem dolů a nahoru se zamknutým otevíracím mechanismem. Pro kontrolu držte víko a zkoušejte zavřít mechanismus. Poté otáčejte víkem o 180° a pozorujte červený kolík. Měl by podle polohy víka zapadnout hladce do ventilu, nebo vyčuhovat ven o cca 1 cm. Pokud tomu tak není nepokračujte ve vaření, ale vyčistěte ventil a ujistěte se že je ventil správně složen, jak je popsáno a ukázáno výše.
- Pokud ventilový kolík chybí nebo vyčuhuje o více než 1 cm, kontaktujte prodejce nebo zákaznický servis. Nepoužívejte v tomto případě hrnec.

Poznámka: ventil bude fungovat bez problému déle pokud nebudete hrnec plnit přes přípustný okraj a pokud budete zmírňovat plotnu po dosažení požadovaného tlaku.

4.2 Čištění těsnícího kruhu

Po každém užití hrnce vyjměte těsnění z víka, umyjte jej, opláchněte důkladně a potřete lehce rostlinným olejem. Podle intenzity používání by mělo být těsnění vyměněno každých 6 měsíců (při každodenním používání).

5 Čištění a uskladnění

Tlakový hrnec může být čištěn stejně jako ostatní nerezové hrnce. Může být čištěn ručně nebo v myčkách na nádobí. Nepoužívejte kovové kartáče, agresivní čisticí emulze nebo žiraviny. Pro odstranění odolné špíny naplňte hrnec citrónovou šťávou (půl citrónu s 2 sklenicemi vody). Nechte uvařit 5 minut a zchladit. Víko je možno čistit pouze horkou vodou a běžnými čisticími prostředky a poté opláchnout čistou vodou.

Varování: Víko a těsnění nemůže být myto v myčkách.

Pro uskladnění uložte víko na hrnec dnem vzhůru (chráníte tak těsnění). Hrnec skladujte čistý, bez potravin.

6. Řešení problémů

6.1 Tlakový hrnec nejde zavřít

Důvod: obsah hrnce se vaří a produkuje tolik páry, že nejde víko umístit na své místo.

Řešení: snižte teplotu nebo sejměte hrnec z plotny dokud náplň nepřestane vařit. Nyní jste schopni víko umístit a zavřít.

6.2 Červený kolík nejde vidět přes skleněný průzor

- Potraviny a voda byly studené a/nebo hrnec je naplněn na maximum. Tlak může vznikat až 20 minut, což prodlužuje dobu utěsnění hrnce.
- Úroveň tlaku je na „O“, všechny pára je volně vypouštěna ven a hrnec nevytváří tlak. Vyberte vyšší úroveň tlaku v hrnci.
- Minimální požadované množství kapaliny (1,5 sklenice) není dodrženo. Pokud není v hrnci dostatek vody nebo jiné kapaliny, nemůže být produkována pára. Doplňte požadované množství vody.
- Maximální hodnota naplnění je překročena. V tomto případě se také nevytváří tlak. Odstraňte přebytečné množství vody.
- Tlakový hrnec není správně uzavřen. Zkontrolujte zavírací mechanismus, gumové těsnění, čistotu ventilů, poškození a správné umístění těsnění.
- Vzhledem k výrobnímu postupu, kolík nikdy nevyčuhuje z černého plastového krytu.

6.3 Regulační ventil neustále vypouští páru

Důvod: Tlak uvnitř hrnce – v závislosti na zvoleném režimu – byl dosažen.

Řešení: Zvolte vyšší úroveň tlaku nebo snižte teplotu plotny na minimum.

Důvod: Automatický regulační ventil je špinavý a nepracuje správně.

Řešení: Při čištění postupujte dle návodu.

Důvod: Bezpečnostní ventil nepracuje správně.

Řešení: Vyčistěte ventil podle pokynů, nebo jej vyměňte.

Malé množství páry může unikat po celou dobu vaření. Malé kapky kondensované vody mohou prosakovat.

6.4 Pára uniká nekontrolovaně ze spodní části víka a kolem okraje hrnce. Voda kondenzuje a kape dolů.

Důvod: Gumové těsnění není namazáno olejem a není správně uloženo v brázdě víka.

Řešení: Vyjměte těsnění a naolejujte jej, zkontrolujte zda těsnění dobře přiléhá k víku. Po kontrole nedávejte víko do stejné polohy. Otočte jej o ¼ a uzavřete.

6.5 Skvrny nejdou odstranit

Připálené jídlo přilepené k hrnci je vhodné namočit vodou a mycím prostředkem a poté odstranit nekovovou houbičkou.

Rozsáhlé hnědé, modré, žluté nebo zelené vady barvy jsou normální projevy objevující se na nerezovém materiálu, který je zahříván na vysokou teplotu. Tyto projevy nejsou vadou a samovolně zmizí pokud je hrnec používán normálně. Mohou být také odstraněny použitím octové kyseliny nebo citrónovou šťávou. V návaznosti na velikost a četnost skvrn opakujte proces čištění.

Kulaté, hnědavé a průhledné skvrny jsou výsledkem přenesení nečistot z jiného zdroje – při mytí v myčkách. Samotný hrnec je vyroben z nerezivějící oceli 18/10.

Kulaté, bílé skvrny jsou způsobeny solí a/nebo uhličitánem vápenatým - Nepoužívejte myčky nebo podstatně omezte přidávání čistících prostředků a soli. Pro příklad, přidání soli do jídla nebo vody která zrovna vaří, zabraňuje vytváření solných okrajů.

Tyto skvrny mohou být odstraněny octovým roztokem nebo citrónovou šťávou.

6.6 Ventilový kolík chybí nebo je spadlý v hrnci

Jako důsledek přetlakování hrnce, které může být způsobeno nečistým ventilem a následným nevhodným užíváním, byl poškozen bezpečnostní ventil. Tento je možno objednat jako náhradní díl.

6.7 Tlakový hrnec nejde otevřít

Pokud hrnec nejde otevřít když je všechen tlak vypuštěn, nebo je hrnec kompletně vychlazen a delší dobu už v něm není vyšší tlak, je to způsobeno znečištěným ventilem. Bezpečnostní ventil blokuje otevírací zařízení, protože je zaseklý v pouzdře. Hrnec může být otevřen jak je popsáno v kapitole Nouzové otevření a poté může být ventil vyčištěn. Překontrolujte ventil tak, jak je popsáno v kapitole 5 a poté můžete hrnec znova použít.

Tento manuál nenabízí kompletní návod na vaření v tlakovém hrnci. Vařte pokrmy podle vašich receptů. Tabulka doby vaření vám pomůže naplánovat přípravu jídla. Za účelem posouzení aktuální doby přípravy můžete použít porovnání doby s potravinou uvedenou v tabulce. Přejeme vám mnoho potěšení z vašeho vaření.

7. Tabulka doby vaření

Potravina	Úroveň tlaku	Doba vaření (min)	Systém otevření	Doba doběhu (min)
Zelenina: nalejte 1,5 slenice vody do hrnce, vložte koš do držáku.				
Artyčoky	II	6	Rychlé	
Chřest	II	1,5	Rychlé	
Zelené fazole	I	2	Rychlé	
Brokolice	I	2	Rychlé	
Zelí	I	6	Kombinované	4
Mrkev	II	4	Rychlé	
Mrkev krájená	II	2	Rychlé	
Květák	I	3	Rychlé	
Kukuřice	I	6	Rychlé	
Brambory krájené	II	6	Kombinované	4
Brambory půlené	II	8	Kombinované	5
Sladké brambory	II	10	Kombinované	3
Maso, drůbež, ryby: pokud vaříte podle receptu, přidejte pouze polovinu doporučené dávky vody.				
Dušené telecí	II	16-20	Normální	10-20
Smažené telecí	II	45-50	Normální	10-20
Kuře celé	II	18-25	Normální	10-20
Kuře kousky	II	8-15	Rychlé	
Kuře prsa	II	5-7	Quick	
Dušené vepřové	II	15-25	Normální	
Vepřové bez kosti	II	7-10	Rychlé	
Korýš	I	3-6	Rychlé	
Garnát	I	3-6	Rychlé	
Krab	I	2-8	Rychlé	
Rybí filé	I	5-8	Rychlé	
Rýže: Pro snížení bobtnavosti přidejte přinejmenším jednu lžici oleje, nebo másla. U bílé rýže přidejte o 1/3 méně vody a u celozrné o 1/4 méně než je v receptu.				
Bílá rýže	II	3	Kombinované	7
Celozrná rýže	II	15	Kombinované	10
Rýže s kuřetem	II	5	Rychlé	
Sušené luštěniny: Nemusíte namáčet. Přidejte 1/4 fazolí a 3/4 vody spolu se lžící másla, nebo oleje. Po uvaření hrnec schladte studenou vodou.				
Mačkaný hrášek	I	14-18	Rychlé	
Bílé fazole	I	14-18	Rychlé	
Červené fazole	I	30-32	Kombinované	3
Fava fazole	I	35-40	Kombinované	5

8. Technická data

Model: NELI Pressure Cooker

Provozní tlak: P1-0,5bar / P2-0,8bar

Provozní teplota: P1-111°C / P2-117°C

Vhodné zdroje tepla:

Elektrický, Plynový, Halogenový, Sálavý, Indukce